Quick Start Guide

ARCHOS

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

http://faq.archos.com/

www.archos.com, click Support > After-sales support

www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Compatible devices and / or subscriptions to additional services may be necessary to take full advantage of your ARCHOS Hello 10.

Warranty, Legal and Safety booklet: www.archos.com/support/warranty.html

Describing your device

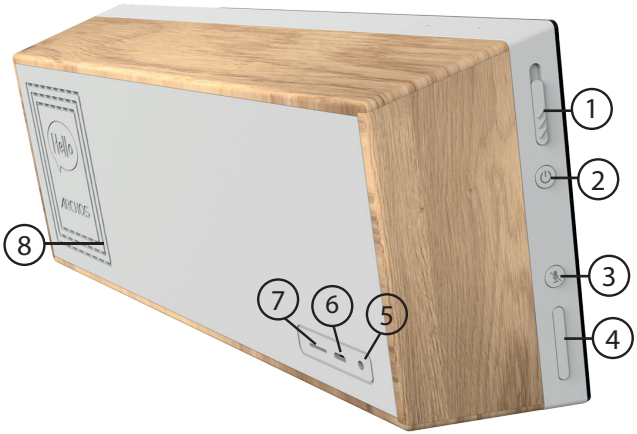

1. Camera cover
2. ON/OFF
3. Mic Mute
4. Volume +/-
5. DC-in charging port
6. Micro USB port
7. Micro SD slot
8. Back speaker

9. Microphones
10. LED light
11. Camera
12. Touch screen
13. Front speaker

Privacy

You can hide the
camera with the camera cover and turn off the mic with the Mic Mute button.

Meaning of the LED indicator

- Red light: Mic deactivated
- No light: Mic activated
- Yellow light: Low battery

Installing your ARCHOS Hello 10

1. First, plug in the charging cable into the DC-in port of the ARCHOS Hello 10.
2. Plug in the charger to a socket.

Note: your device is battery-powered. We advise you to keep it plugged.

We recommend to install the device on a plain surface.

Sleep Mode of your ARCHOS Hello 10

When your device is in sleep mode, you can still wake it up with your voice and launch apps. You can set up the time when the device goes in sleep mode. To do so, go to the Settings app.

Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.

Uninstalling an item

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.

Creating application folders

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.

Changing your wallpaper

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

Widgets:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.

Securing your device

Define a lock screen to protect your privacy. Select the Settings app, then Security. Choose a screen lock.

Troubleshooting

- If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button.

- If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.

- If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used.

- If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.
Reset and redefine your connection parameters.
Contact your WiFi connection provider.

- If your device has dysfunctions:

Reinitialize your device. Go to Settings > Backup & reset > Factory data reset. If you can't have access to the settings for any reason, consult our FAQs about the reinitialization process.

For more answers about your technical difficulties, do not hesitate to visit: faq.archos.com

Contactez-nous

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

http://faq.archos.com/

www.archos.com, cliquez Support > Service Après-vente

www.archos.com, click Support > Téléchargements > Déclaration de conformité

Des appareils compatibles ou/et des abonnements à des services complémentaires peuvent être nécessaires pour profiter pleinement de votre ARCHOS Hello 10.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

Description du ARCHOS Hello 10

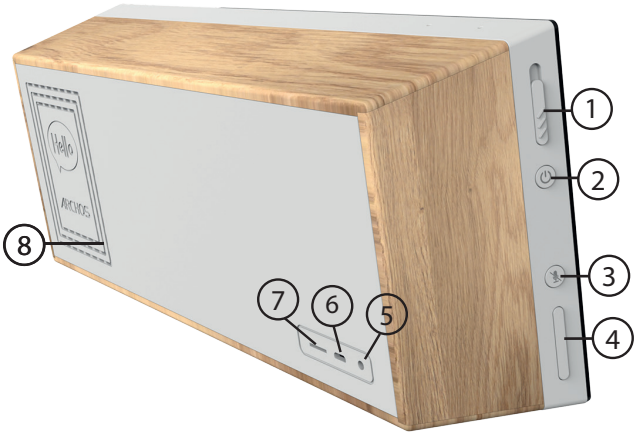

1. Cache
2. ON/OFF
3. Désactivation du micro
4. Volume +/-
5. Connecteur de charge
6. Port Micro USB
7. Emplacement Micro SD
8. Haut-parleur arrière

9. Micros
10. Lumière LED
11. Appareil photo
12. Ecran tactile
13. Haut-parleur avant

Vie privée

Vous pouvez masquer la caméra avec le cache et couper le micro avec le bouton de désactivation du micro.

Signification de la lumière LED

- Lumière rouge : micro désactivé
- Aucune lumière : micro activé
- Lumière jaune : batterie faible

Installation de votre ARCHOS Hello 10

1. Branchez le câble de rechargement sur le port DC-in de l'appareil
2. Branchez la prise du câble sur une prise de courant.

Note : l'ARCHOS Hello 10 fonctionne aussi sur batterie. Il est recommandé de placer votre ARCHOS Hello 10 sur une surface plane et stable.

Mise en veille de votre ARCHOS Hello 10

Lorsque votre appareil est en veille, il exécute toujours les commandes énoncées. La durée de la mise en veille est paramétrable à partir de l'application Paramètres.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône Supprimer.

Désinstaller une application

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstaller.

Créer des dossiers d'applications

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

Changer le fond d'écran

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez fonds d'écran.

Widgets

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil. Sélectionnez Widgets.

Verrouiller votre appareil

Définissez un type de verrouillage pour protéger vos données. Sélectionnez l'application Paramètres, puis Sécurité. Sélectionnez un type de verrouillage.

Dépannage

- Si votre appareil est bloqué :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton de Reset.

- Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

- Si votre appareil a un fonctionnement lent :

Fermez toutes les applications inutilisées.

- Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être loin de la borne WiFi.
Réinitialisez et redéfinissez vos paramètres connexion.
Contactez votre fournisseur d'accès WiFi.

- Si votre appareil a des dysfonctionnements :

Réinitialisez votre appareil. Allez dans Paramètres > Sauvegarde & réinitialisation > Réinitialiser votre appareil. Si vous ne pouvez pas accéder à ces paramètres, consultez notre foire aux questions sur le processus de réinitialisation..

Pour plus de renseignements sur vos problèmes techniques, n'hésitez pas à consulter la page : faq.archos.com

Sie benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie uns:

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

http://faq.archos.com/

www.archos.com, klicken Sie auf Support > After-Sales Support

www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Kompatible Geräte und/oder kostenpflichtige Streaming-/Abo-Dienste sind möglicherweise zur voll umfänglichen Nutzung Ihres ARCHOS Hello 10 erforderlich.

Garantie, Rechts- und Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html

Funktionen der Tasten von ARCHOS Hello 10

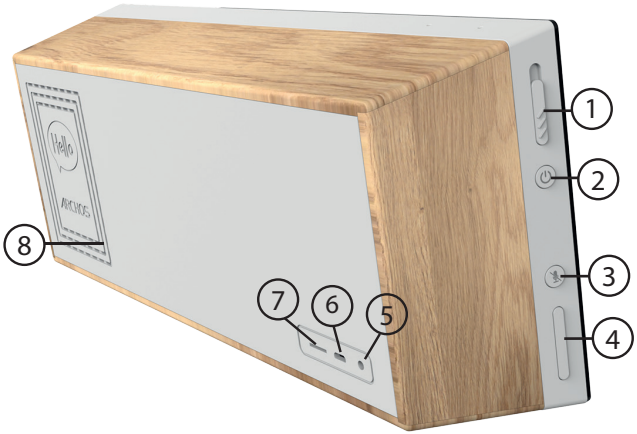

1. Abdeckung f. die Kamera
2. Ein/Aus
3. Mikro stumm
4. Lautstärke +/-
5. Ladeanschluss
6. Micro USB Port
7. microSD Steckplatz
8. Lautsprecher

9. Mikrofon
10. LED-Anzeige
11. Kamera
12. Touchscreen
13. Lautsprecher

Privatsphäre

Wenn gewünscht, lässt sich die Kamera abdecken und das Mikro ausschalten.

LED-Anzeige

- Rotes Licht: Mikro aus
- Kein Licht: Mikro an
- Gelbes Licht: Schwache Batterie

Inbetriebnahme Ihres ARCHOS Hello 10

1.Verbinden Sie zuerst das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des ARCHOS Hello 10
2.Stecken Sie dann den Stecker in eine Steckdose
Beachten Sie bitte, dass das ARCHOS Hello 10 unter Akku-Betrieb läuft. Wir empfehlen jedoch eine dauerhafte Stromversorgung des Hello. Wir empfehlen, das Gerät auf einer ebenen Fläche zu installieren.

Standby-Modus des ARCHOS Hello 10

Auch in Standby können Sie per Sprachbefehl Apps starten. Für die Aktivierung des Standby-Modus können Sie in den „Einstellungen" eine Zeit festlegen.

Entfernen eines Elements auf dem Startbildschirm

Drücken und halten Sie das Symbol, schieben Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und das Symbol über dem Symbol "Entfernen" loslassen.

Element deinstallieren

Vom Bildschirm All Apps (Apps) aus berühren und halten Sie das Symbol und schieben dann Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und lassen es über Uninstall bin (Deinstallieren) los.

Erstellen von Anwendungsordnern

Lassen Sie ein App-Symbol über einem anderen Symbol im Startbildschirm los und die zwei Symbole werden kombiniert.

Änderung des Hintergrundbildes
Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Hintergrundbilder.

Widgets
Halten Sie Ihren Finger an einer leeren Stelle auf dem Bildschirm und wählen Sie dann aus der Liste: Widgets.

Sicherung Ihres Geräts
Definieren Sie eine Displaysperre zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wählen Sie die App Settings [Einstellungen] und dann Security [Sicherheit].
Wählen Sie eine Displaysperre aus.

Android-Geräte-Manager
Wenn Ihr Gerät verloren geht, können Sie mit dem Android Geräte-Manager (https://www.google.com/android/devicemanager) Ihre gesamten Inhalte löschen sowie das Gerät sperren, orten oder klingeln lassen.

Automatisches Ein- und Ausschalten
Richten Sie eine automatische Ein- und Abschaltung ein, um das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit aus- und einzuschalten. Sie können es z. B. zur Nachtzeit ausschalten.

Fehlerbehebung

- Bei einem Absturz des Geräts:

Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie die Reset-Taste.

- Schaltet sich das Gerät nicht ein:

1. Laden Sie Ihr Gerät.
2. Halten Sie die Taste EIN/AUS 10 Sekunden lang gedrückt.

- Bei zu langsamer Gerätefunktion:

Schließen Sie alle Apps, die derzeit nicht verwendet werden.
Bei schlechtem WLAN-Empfang:
Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht zu weit vom WLAN-Hotspot entfernt sind.
Die Verbindungsparameter zurücksetzen und neu definieren.
Kontaktieren Sie den Anbieter Ihrer WLAN-Verbindung.

- Bei einer Funktionsstörung des Geräts:

Initialisieren Sie das Gerät neu. Gehen Sie zu Settings > Backup & reset > Factory data reset [Einstellungen > Sichern & zurücksetzen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen]. Falls Sie keinen Zugriff auf die Einstellungen haben, konsultieren Sie bitte unsere FAQs über den Vorgang der Neuinitialisierung.

Weitere Antworten bei technischen Problemen finden Sie unter: faq.archos.com

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

http://faq.archos.com/

www.archos.com, klik op Ondersteuning> Ondersteuning na verkoop

www.archos.com, click Support > Downloads > Declaration of conformity

Compatibele apparaten of/en betaalde abonnement diensten kunnen nodig zijn om volledig te profiteren van je ARCHOS Hello 10.

Garantie, juridisch en veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html

Beschrijving van de ARCHOS Hello 10 knoppen

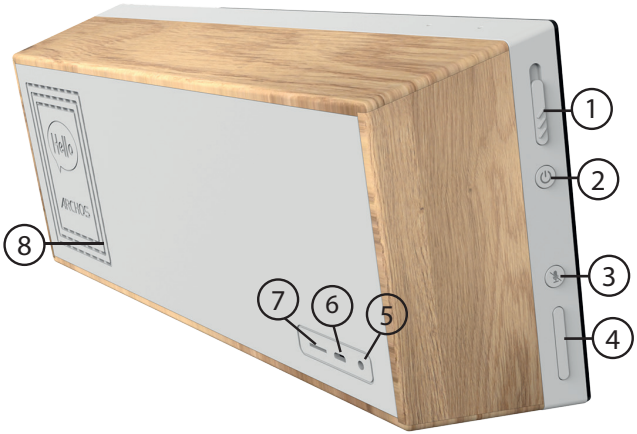

1. Camera afdekschuif
2. AAN/UIT
3. Microfoon Mute
4. Volume +/-
5. DC-in oplaad poort
6. Micro USB poort
7. Micro SD slot
8. Achter speaker

9. Microfoons
10. LED licht
11. Camera
12. Touch screen
13. Voor speaker

Privacy

u kunt de camera afdekken met de camera afdekschuif en de microfoon uitzetten met de Microfoon Mute.

Betekenis van de LED indicator

- Rood licht: Microfoon gedeactiveerd
- Geen licht: Microfoon geactiveerd
- Geel lampje: bijna lege batterij

Installatie van je ARCHOS Hello 10

1.Plug eerst de oplaadkabel in de DC-in poort van de ARCHOS Hello 10.
2.Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
LET OP: dit apparaat is voorzien van een accu. We adviseren je om de oplader erop aangesloten te laten. We raden aan om het apparaat op een vlak oppervlak te installeren.

Slaapstand van je ARCHOS Hello 10

Wanneer jouw apparaat in slaapstand is kun je nog altijd zeggen en applicaties openen. Je kan een tijd instellen wanneer je apparaat in slaapstand moet gaan. Om dat in te stellen ga je naar de Settings.

Items in een beginscherm verwijderen

Houd uw vinger op het item en schuif het naar de bovenkant van het scherm. Laat het item los boven het pictogram "Remove" [Verwijderen].

De installatie van items ongedaan maken

In het Alle apps-scherm houdt u het item vast en schuift u uw vinger naar de bovenkant van het scherm. Laat de app los boven de Uninstall-prullenbak.

Applicatiemappen maken

Laat het pictogram van een app boven een andere app op het beginscherm vallen. De twee pictogrammen worden gecombineerd.

Achtergrond wijzigen
Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Wallpaper [Achtergrond].

Widgets
Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Widgets.

Uw apparaat beveiligen
Stel een schermvergrendeling in om uw gegevens te beschermen. Kies de app Settings [Instellingen] en dan Security [Beveiliging].
Kies een schermvergrendeling.

Android-apparaatbeheer
Wanneer u uw apparaat bent kwijtgeraakt dan kunt u op de pagina van Android-apparaatbeheer (https://www.google.com/android/devicemanager) al uw gegevens wissen, het apparaat vergrendelen, het apparaat lokaliseren of het apparaat bellen.

Geprogrammeerd in- en uitschakelen
U kunt de tijden voor het in- en uitschakelen van het apparaat vooraf programmeren. Zo kunt u de uitschakeling van het apparaat instellen op het moment dat u gaat slapen.

Probleemoplossing

- Wanneer uw apparaat is vastgelopen:

Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop Of gebruik de reset knop.

- Wanneer uw apparaat niet wordt ingeschakeld:

1. Laad uw apparaat op.
2. Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop.

- Wanneer uw apparaat traag is:

Sluit alle apps die u niet gebruikt.

- Als de WiFi-ontvangst matig is:

Controleer of u niet te ver uit de buurt bent van een WiFi hotspot.
Reset uw verbindingsparameters en stel ze opnieuw in.
Neem contact op met uw WiFi-provider.

- Als uw apparaat niet goed werkt:

Herstel de standaardinstellingen van uw apparaat. Ga naar Settings > Backup & reset > Factory data reset [Instellingen > Back-up & reset > Fabrieksinstellingen herstellen]. Wanneer u geen toegang krijgt tot de instellingen, lees dan de FAQ's over het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Voor meer antwoorden op technische vragen gaat u naar: faq.archos.com

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

? http://faq.archos.com/

www.archos.com, fare clic su Supporto> Assistenza post-vendita

CE www.archos.com, fare clic su Supporto> Download> Dichiarazione di conformità

Dispositivi compatibili di parti terze e/o abbonamenti a pagamento a servizi complementari potrebbero essere necessari per ottenere un'esperienza d'uso più completa del vostro ARCHOS Hello 10.

Garanzia, legale e libretto di sicurezza: www.archos.com/support/warranty.html

Descrizione dei tasti di ARCHOS Hello 10

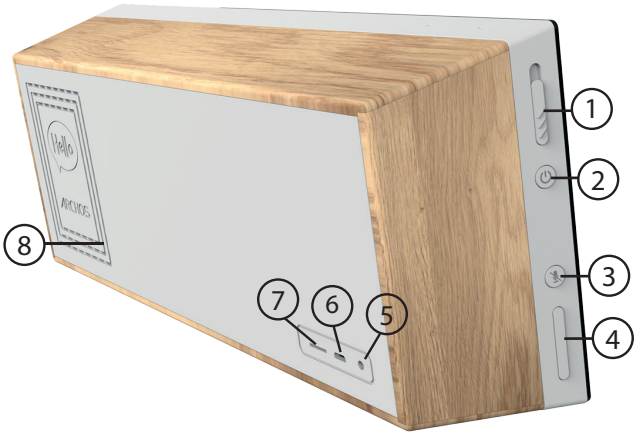

1. Chiusura Fotocamera
2. ON/OFF
3. Mic Mute
4. Volume +/-
5. Porta di ricarica DC-in
6. Porta Micro USB
7. Micro SD slot
8. Speaker posteriore

9. Microfoni
10. Luce LED
11. Fotocamera
12. Touch screen
13. Speaker anteriore

Privacy

É possibile oscurare la fotocamera attraverso l'apposita chiusura e disattivare il microfono grazie al Mic Mute.

Significati dell'indicatore LED

- Luce rossa: Mic inattivo
- Luce spenta: Mic attivo
- Luce gialla: batteria scarica

Istallazione di ARCHOS Hello 10

1.Inizia con il collegare il caricabatterie nella porta DC-in dell'ARCHOS Hello 10.
2.Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente. NATA: ARCHOS Hello 10 funziona anche con la batteria integrata. Si consiglia di lasciarlo collegato. Si consiglia di installare il dispositivo su una superficie piana.

Sleep Mode su ARCHOS Hello 10

Quando il dispositivo é in modalità Sleep Mode, si potrà comunque pronunciare e far partire le applicazioni. Si può impostare dopo quanto tempo di inattività attivare lo sleep mode. Per farlo, andare sulle Impostazioni.

Rimozione di un elemento della schermata iniziale

toccare l'elemento e tenerlo premuto, far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sull'icona della rimozione.

Disinstallazione di un elemento

dalla schermata generale delle app, toccare l'elemento e tenerlo premuto, quindi far scorrere il dito verso la parte alta dello schermo e rilasciare l'elemento sul cestino per la disinstallazione.

Creazione di cartelle delle applicazioni

nella schermata iniziale, rilascia l'icona di un'app sopra un'altra: le due icone si raggrupperanno.

Modifica dello sfondo
tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Wallpaper (Sfondo).

Widget
tenere premuto con il dito un punto vuoto della schermata iniziale, quindi scegliere dall'elenco: Widgets.

Protezione del dispositivo
definire una schermata di blocco per proteggere la propria privacy. Selezionare l'applicazione Settings (Impostazioni), quindi Security (Sicurezza).
Scegliere un blocco della schermata.

Gestione dispositivi Android
se il dispositivo viene smarrito, è possibile utilizzare la pagina di gestione dei dispositivi Android (https://www.google.com/android/devicemanager) per cancellare tutti i dati, bloccare il dispositivo, localizzarlo o farlo squillare.

Accensione e spegnimento programmato
è possibile programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, ad esempio per impostarlo in modalità a riposo.

Risoluzione dei problemi

- Se il dispositivo è bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi o utilizzare il pulsante di reset.

- Se il dispositivo non si accende:

1. Caricare il dispositivo.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

- Se il dispositivo è troppo lento:

Chiudere tutte le app non in uso.

- Se la ricezione del WiFi è debole:

Assicurarsi di essere abbastanza vicini all'hotspot WiFi.
Ripristinare e ridefinire i parametri della connessione.
Contattare il proprio provider di connessione WiFi.

- Se il dispositivo non funziona bene:

Riavviare il dispositivo. Andare in Settings (Impostazioni) > Backup & reset (Backup e ripristino) > Factory data reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Se, per qualche ragione, non si avesse accesso alle impostazioni, consultare le FAQ relative alla procedura di riavvio.

Per ulteriori soluzioni relative a problemi tecnici, visitare: faq.archos.com

twitter.com/archos

www.facebook.com/archos

Blog https://blog.archos.com/

http://faq.archos.com/

www.archos.com, haga clic en Soporte> Soporte postventa

CE www.archos.com, haga clic en Soporte> Descargas> Declaración de conformidad

Es posible que se necesiten dispositivos compatibles o/y servicios de suscripciones de pago para aprovechar al máximo su ARCHOS Hello 10.

Garantía, legal y libro de Seguridad: www.archos.com/support/warranty.html

Descripción de los botones de ARCHOS Hello 10

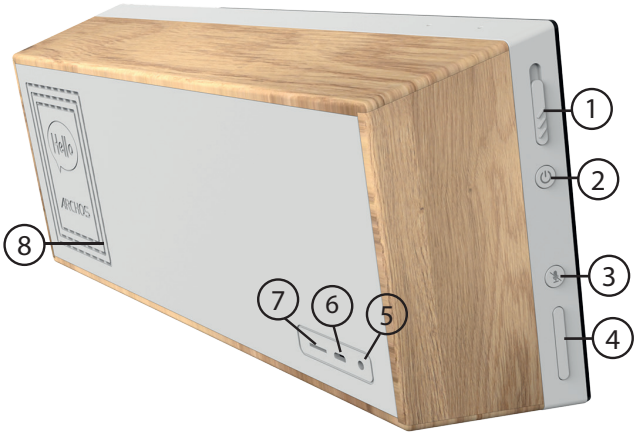

1. Cubierta Cámara
2. Encendido/Apagado
3. Mic Silencio
4. Volumen +/-
5. DC-in Punto de carga
6. Micro USB puerto
7. Micro SD ranura
8. Altavoz Trasero

9. Microfonos
10. LED luz
11. Camara
12. Pantalla Táctil
13. Altavoz frontal

Privacidad

Puede ocultar la camar con la cubierta de la camara cover y desactivar el mic con el Mic silencio.

Significado del indicador LED indicator

- Luz Roja: Mic desactivado
- Sin Lux: Mic activado
- Luz amarilla: batería baja

Instalando tu ARCHOS Hello 10

1.Primero, conecte el cable de carga en el puerto de entrada de DC de ARCHOS Hello 10.
2.Conecte el cargador a un enchufe.
Note:Su dispositivo funciona con baterías. Le aconsejamos que lo mantenga enchufado.
Recomendamos instalar el dispositivo en una superficie plana.

Modo de suspensión de su ARCHOS Hello 10

Cuando su dispositivo está en modo de suspensión, aún puede decir e iniciar aplicaciones. Puede configurar el tiempo cuando el dispositivo entra en modo de suspensión. Para hacerlo, ve a la aplicación de Configuración.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

Con un dedo, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de papelera.

Desinstalar un elemento

En la pantalla de Aplicaciones, mantenga pulsado el elemento seleccionado, deslícelo hacia la parte superior de la pantalla y suéltelo sobre el icono de desinstalar.

Crear carpetas de aplicaciones

Suelte un icono de aplicación sobre otro icono en la pantalla de inicio para combinar ambos iconos.

Cambiar el fondo de pantalla
Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Fondos de pantalla.

Widgets
Mantenga pulsado el dedo en un lugar vacío de la pantalla de inicio y luego escoja en la lista: Widgets.

Protección del dispositivo
Establezca una pantalla de bloqueo para proteger su intimidad. Seleccione la app Ajustes, y luego Seguridad.
Escoja una pantalla de bloqueo.

Administrador de dispositivos Android
Si perdiera el dispositivo, entre en la página del administrador de dispositivos Android (https://www.google.com/android/devicemanager) para borrar todo su contenido, bloquear el dispositivo, localizarlo o hacer que suene.

Programación del encendido y apagado
Programe el momento de encendido y apagado del dispositivo. Por ejemplo, a la hora de irse a dormir.

Resolución de problemas

- Si el dispositivo se bloquea:

Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos o utilizar el botón de reinicio.

- Si el dispositivo no se enciende:

1. Recargue el dispositivo
2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 10 segundos.

- Si el funcionamiento del dispositivo es demasiado lento:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

- Si la recepción WiFi es demasiado débil:

No se aleje demasiado del punto de acceso WiFi.
Reinicie y reconfigure sus parámetros de conexión.
Contacte con su proveedor de conexión WiFi.

- Si el dispositivo no funciona correctamente:

Reinicialice el dispositivo. Vaya a Ajustes > Copia de seguridad / restablecer > Restablecer datos de fábrica. Si por cualquier motivo no puede acceder a los ajustes, consulte nuestra página de preguntas y respuestas sobre el proceso de reinicialización.

Para resolver cualquier incidencia técnica, no dude en visitar: faq.archos.com

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical aera within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Archos company (Contact adress : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this device ARCHOS Hello 10 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU: https://www.archos.com/products/conformity.html

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que l'appareil ARCHOS Hello 10 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : https://www.archos.com/products/conformity.html

Enjoy all Google services ! For more information, go to:
Google Play https://www.android.com/play/
Youtube https://www.youtube.com/
Google Maps https://support.google.com/
Gmail https://support.google.com/mail
Google Drive https://www.google.com/drive/
Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.

WLAN		
Standard	**Frequency**	**Max EIRP (dBm)**
802.11b/g	2412 ~ 2472 MHz	9.97
802.11n – HT20	2412 ~ 2472 MHz	9.94
802.11n – HT40	2422 ~ 2462 MHz	9.98
Bluetooth		
Bluetooth Version	**Frequency Range**	**Max EIRP (dBm)**
BDR	2402 ~ 2480 MHz	7.53
BLE	2402 ~ 2480 MHz	7.37

CE

Déclaration de Conformité

Nous, soussignés ☒Fabricant

Entreprise	ARCHOS S.A.
Adresse	12,rue Ampere 91430 Igny
Pays	France
Numéro de téléphone	+(33)1 69 33 16 90
Numéro de fax	+(33)1 69 33 16 99
E-mail	wu@archos.com

Certifions et déclarons que le produit suivant:

Desciption Produit	Hello 101
Fabricant	ARCHOS S.A.
Marque	ARCHOS
Modele	**AC101HELLO**

Est testé et conforme aux ensembles de tests essentiels inclus dans les normes suivantes, qui sont en vigueur dans l'UE:

Standard	**Date de délivrance**	**Rapport de référence**
EN 301 489-1 V2.2.0	2017-03	RSZ180806005-02
EN 301 489-17 V3.2.0	2017-03	RSZ180806005-02
EN 300 328 V2.1.1	2016-11	RSZ180806005-22A /22B/ 22C
EN 62479	2010	RSZ180806005
EN 55032	2015	RSZ180806006-01
EN 55035	2017	RSZ180806006-01
EN 61000-3-2	2014	RSZ180806006-01
EN 61000-3-3	2013	RSZ180806006-01
EN 60950-1	2006+A11:2009+A1:2010 +A12.2011+A2:2013	RSZ180806005-SF

Et donc conforme aux besoins essentiels des directives suivantes:

Nom de la directive	**Numéro de la directive**	**Identifications**
RED Directive	2014/53/EU	
LVD Directive	2014/35/EU	Année d'apposition du logo CE: 2018
ERP Directive	2009/125/EC	
RoHS Directive	2011/65/EU	
Battery Directive	2006/66/EC	

Les organismes notifiés suivants ont été consultés dans la procédure d'évaluation de la conformité de la directive RED (Lorsqu'applicable):

Numéro de l'organe notifié	**Bay Area Compliance Laboratories Corp.**

Bay Area Compliance Laboratories Corp.
1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&efe_cd=EPOS_50193

La documentation technique requise par la procédure d'évaluation de la conformité est conservée à l'adresse suivan pour une période se terminant au moins dix ans après la fabrication du dernier produit à la disposition des autorités nationales compétentes de tout État membre pour inspection:

Entreprise	ARCHOS S.A.
Adresse	12,rue Ampere 91430 Igny
Pays	France
Téléphone	+(86)755-83734678
Fax	+(86)755-83734621
E-mail	wu@archos.com
Le produit est marqué CE en:	Europe

CE

Nom de l'agent habilité:	Jacky Wu	Titre l'agent habilité:	General Manager
Fait le			
Date		2018.09.07	
Signature et tampon	ARCHOS SA 12, rue Ampere ZI IGNY – 91430 IGNY – France SA au capital de 500 000 Euros RCS EVRY B 403 622 831 – NAF 722 C TVA FR 80 403 665 831		

Declaration of Conformity

We, the undersigned (☒Manufacturer / ☐ The manufacturers authorized representative established within EEA):

Company	ARCHOS S.A.
Address	12,rue Ampere 91430 Igny
Country	France
Telephone number	+(33)1 69 33 16 90
Telefax number	+(33)1 69 33 16 99
E-mail	wu@archos.com

Certify and declare under our responsibility that the following product:

Product Description	Hello 101
Manufacturer	ARCHOS S.A.
Brand Name	ARCHOS
Model/Type	**AC101HELLO**

Is tested to and conforms with the essential test suites included in the following standards, which are in force within the EEA:

Standard	**Issue date**	**Reference to report /file**
EN 301 489-1 V2.2.0	2017-03	RSZ180806005-02
EN 301 489-17 V3.2.0	2017-03	RSZ180806005-02
EN 300 328 V2.1.1	2016-11	RSZ180806005-22A /22B/ 22C
EN 62479	2010	RSZ180806005
EN 55032	2015	RSZ180806006-01
EN 55035	2017	RSZ180806006-01
EN 61000-3-2	2014	RSZ180806006-01
EN 61000-3-3	2013	RSZ180806006-01
EN 60950-1	2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	RSZ180806005-SF

And therefore complies with the essential requirements of the following directives:

Directive Name	**Directive number**	**Further identification**
RED Directive	2014/53/EU	
LVD Directive	2014/35/EU	Year of affixing the CE Marking: 2018
ERP Directive	2009/125/EC	
RoHS Directive	2011/65/EU	
Battery Directive	2006/66/EC	

The following Notified Bodies have been consulted in the Conformity Assessment procedure of RED Directive (whenever applicable):

The NOTIFIED BODY:	**Bay Area Compliance Laboratories Corp.**

Bay Area Compliance Laboratories Corp.
1274 Anvilwood Ave., Sunnyvale, CA 94089, USA
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&refe_cd=EPOS.50193

The technical documentation as required by the conformity assessment procedure is kept at the following address for a period ending at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection:

Company	ARCHOS S.A.
Address	12,rue Ampere 91430 Igny
Country	France
Telephone number	+(66)75583734678
Telefax number	+(66)75583734621
E-mail	wu@archos.com
Product is CE-marked in	Europe

CE

Name of authorized officer:	Jacky Wu	Title of authorized officer	General Manager
Drawn up in			
Date			2018.09.07

ARCHOS SA
12, rue Ampère
ZI IGNY – 91430 Igny – France
Au capital de 8 836 394 Euros
RCS EVRY 343 692 837 NAF 722 C
TVA FR 92 343 692 837

Signature and Company Stamp

www.archos.com

PN: 116736